# ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА

2 K3-5

описание и инструкции пе

эксплуатации



#### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

1. 1 Звуковая колонка предназначена для воспроизведения речевой передачи в закрытых помещениях. Звуковая колонка предназначена для работы в условиях: 10 ± 2°C;

б) температуры окружающего воздуха 25 ± 2°C и относительной

влажности 93 ± 2%.

А также после пребывания в условиях:

а) температуры окружающего воздуха минус 40 ± 2°C;

б) транспортирования любым видом транспорта.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Полное электрическое сопротивление колонки на частоте 1000 гц при включении первичной обмотки трансформатора на линейное напряжение 120в имеет величину 7200ом + 10%, а линейное напряжение 30в —450ом±10%. Электрические параметры звуковой колонки даны в таблине 1.

Таблица 1.

		Tuotinga T.
Наименование	Единица измерения	Значения
1. Номинальная мощность	ва	2
2. Номинальное напряжение	В	120 или 30
3. Номинальный диапазон частот не уже	гц	300-7000
4. Неравномерность частотной харантеристики в номинальном диапазоне частот должна быть не более  5. Среднее стандартное звуковое	до	15
давление не менее	па	0,45
<ol> <li>Суммарный коэффициент гар- монических искажений при но- минальной мощности не более</li> </ol>		400—2000 гц в диапазоне
на частотах: 315 400 630	% %	7 5 5 5 5 5 3 3
1000 2000 3130 гц	% % %	5 3 3

Размеры звуковой колонки в мм:

высота — 547 (684 — с основанием и угольником):

ширина — 120;

глубина — 73 (с декоративной решеткой).

#### з. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. В комплект поставки входят:

а) звуковая колонка Св3.843.004 СБ;б) упаковочная коробка Св6.876.014;

в) техническое описание и инструкция по эксплуатации

св 3843004 ТО

Примечание: При необходимости в комплект поставки могут входить основания:

1. Св8.070.008 для установки трех колонок в люстру:

2.Св8070.009 для установки пяти колонок в люстру;

## 4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Звуковая колонка состоит из четырех громкоговорителей 05ГД—31, установленых на передней стенке корпуса, на которой также установлен трансферматор согласующий Ст—242. Колонка имеет основание для крепления ее на вертикальную или горизонтальную плоскость. Электрическое соединение звуковой колонки с источником звуковой частоты осуществляется посредством шнура. Схема включения громкоговорителей и трансформатора дана на рис. 2.

В конструкции звуковой колонки предусмотрена возможность одваивания звуковых колонок для получения более острой характеристики направлености и увеличения общей мощности

енетемы.

## 5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1. Звуковая колонка выпускается подготовленой для включения на линейное напряжение 120в-

 Необходимо установить звуковую колонку на предназначенное ей место в помещении.

5.3. Подключить сеть звуковой частоты.

## в. переключение подводимого напряжения

**6.1.** Для переключения подводимого к звуковой колонке напряжения необходимо:

а) снять крышку, отвинтить винты;

- б) на трансформаторной плате провод, подходящий к лепестку с обозначением «120в», перепаять к лепестку с обозначением «30в».
- 6.2. Установить крышку на свое место, закрепив ее винтами.

#### 7. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- 7.1. В случае выхода из строя звуковой колонки при эксплуатации необходимо:
  - а) отключить провода сети от входных концов звуковой колонки;
  - б) снять колонку;
  - в) снять крышку, отвинтив винты.
- 7.2. На трансформаторной плате проверить, нет ли обрыва в местах припайки проводов к лепесткам.
- 7.3. При обнаружении нечсправностей (обрыв, плохая пайка), следует устранить их.
- 7.4. Проверить работоспособность колонки подключив к ее входным концам сеть звуковой частоты.
- 7.5. В случае, если после проверки паек проводов к лепесткам колонка работает, то следует установить крышку на свое место, закрепив ее винтами, и установить колонку на рабочее местс.
- 7.6. В случае, если после проврки колонка не работает, следует отключить ее от сети звуковой частоты и проверить исправность громкоговорителей.
- 7.7. Для проверки исправности какого-либо громкоговорителя следует отпаять один из подходящих к нему проводов и проверить катушку системы на преводимость.
- 7.8 Неисправные громкоговорители следует заменить исправными с обязательным соблюдением подключения громкоговорителей в соответствии с принципиальной схемой и условными обозначениями полярности. (точка).

7.9. Установить крышку, закрепив ее винтами и установить колонку на рабочее место.

## 8. УСТАНОВКА ЗВУКОВЫХ КОЛОНОК

- 8.1. На горизонтальную плоскость: для установки колонки на горизонтальную плоскость несбходимо закрепить основание колонки на плоскость с помощью винтов или шурупов.
- 8.2. На вертикальную плоскость:
  - а) установить угольник, закрепив его винтами к основанию ко лонки:
    - для подвески колонки на стену необходимо:
  - б) подвесить колонку.

Для установки сдной колонки над другой (удлинение колонки) необходимо:

- а) снять крышки колонок (двух или трех, в зависимости увеличения длины колонки);
- б) снять основания с одной или двух колопок;
- в) соединить колонки и закрепить их винтами между собой;
- г) поставить крышки колонок;
- д) в зависимости от места установки использовать основание или угольник.
- 8.4. Установка трех или пяти колонок в виде люстр:
  - а) снять угольники;
  - б) установить колонки на соответствующие основания.

## 9. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

9.1. Звуковая колонка должна храниться в сухом, закрытом проветриваемом помещении при отсутствии в воздухе паров кислот и мелочей, вредно влияющих на колонку.

Перевозка колонок любым видом транспорта должна производиться в упаковочном ящике.

## 10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ


Звуковая колонка типа 2КВ—5 соответствует техническим условиям СвЗ.846.004 ТУ, принята и признана годной к эксплуатации

Представитель ОТК завода «Д» ОТИСЕТО 1998 вг.

## 11. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

11.1. Завод-изготовитель гарантирует нормальную работу каждой колонки в соответствии с требованиями СвЗ.843.004 ТУ в течении 12 месяцев, считая со дня поступления ее потребителю.

Колонка с дефектами безвозмездно ремонтируется или обменивается заводом-изготовителем при обязательном предъявлении паспорта колонки в течение указанного гарантийного срока при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

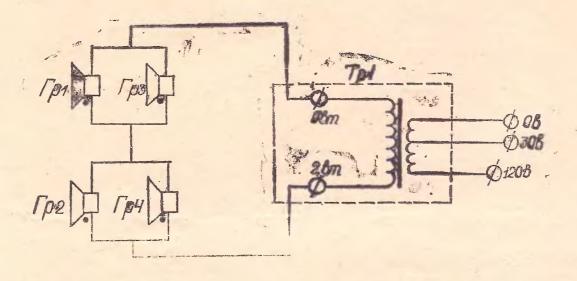

Принципиальная схема звуковой колонки •-почка-условное обозначение полярности громког оворителя.

## ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА

2 K3-5

описание и инструкции пе

эксплуатации



#### 1. HABHAUEHHE

 Звуковая колонка предназначена для воспроизведения речевом передачи в закрытых помещениих.

Звуковая колонка предназначена для работы в условнях: 10 ± 2°C;

 температуры окружающего воздуха 25 ± 2°С и относительной влажности 93 ± 2%.

А также после пребывания в условнях:

а) температуры окружающеге воздуха минус 46 ± 2°С;
 б) транспортирования любым видом транспорта.

о) транспортирования любым видом транспорта

#### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ЛАННЫЕ

2.1. Полное электрическое сопротивление колонки на частоте 1000 ги при включении первичной обмотки трансформатора на линейное напряжение 120в имеет ведичниу 7200ом ± 10%, а линейное напряжение 30в —4500м ≡ 10%.

Электрические параметры звуковой колонки даны в табли-

Таблица 1. Значения Единица Наименование нзмерения 2 1. Номинальная мошность ва 2. Номинальное напряжение 120 или 30 3. Номинальный диапазон 300-7000 частот не уже FII 4. Неравномерность частотной характеристини в номинальном пианазоне частот должна быть не более 5. Среднее стандартное звуковое 0.45 давление не менее па 400-2000 ng в. Суммарный нозффициент гармонических искажений при нов днапазоне минальной мощности не более на частотах: 315 400 630 3130 гц

Размеры звуковой колонки в мм:

высота — 547 (684 — с основанием и угольником):

глубина — 73 (с декоративной решеткой).

#### з. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 3.1. В комплект пеставки входят:
  - а) звуковая колонка Св3.843.004 СБ:
  - б) упаковочная коробка Св6.876.014;
  - в) техническое описание и инструкции по эксплуатации Св3843004 ТО

- Примечание: При необходимости в комплект поставки могут вхолить основания:
  - 1. Св8.070.008 для установки трех волонов в лю-
  - 2.Св8070.009 для установки няти колонок в лю-CTDV:

#### 4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Звуковая колонка состоит на четырех громкоговорителей 05ГД—31, установленых на передней степке корпуса, на которой также установлен трансформатор согласующий Ст-242. Колонка имеет основание для крепления ее на вертикальную или горизонтальную плоскость. Электрическое соединение звумовой воловки с источником звуковой частоты осуществляет. ся посредством шнура. Схема включення громкоговорителей и трансформатора дана на рис. 2.

В конструкции звуковой колонки предусмотрена возможность одванвания звуковых колонок для получения более острой карактеристики направлености и увеличения общей мощности

системы.

#### 5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Звуковая колонка выпускается подготовленой для включения на линейное напряжение 120в-
- 5.2. Необходимо установить звуковую колонку на предназваченпое ей место в помещении.
- Попключить сеть звуковой частоты.

#### 6. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОДВОДИМОГО НАПРЯЖЕНИЯ

- 6.1. Для переключения подводимого к звуковой колонке напряжения необходимо:
  - а) снять крышку, отвинтить винты;
  - 6) на трансформаторной плате провол, подходящий к депестку с обозначением «120в», перепаять к лепестку с обозначениам «80в».
- 6.2. Установить крышку на свое место, закрепив ее винтами.

- 7.1. В случае выхода из строя звуковой колонки при эксплуатации необходимо:
  - а) отключить провода сети от входных концов звуковой колонки;
  - б) снять колонку;
  - в) снять крышку, отвинтив винты.
- На трансформаторной плате проверить, нет ли обрыва в местах припайки проводов к лепесткам.
- При обнаружении неисправностей (обрыв, плохая пайка), следует устранить их.
- Проверить работоспособность колонки подключив к ее входным концам сеть звуковой частоты.
- 7.5. В случае, если после проверки паек проводов к лепесткам колонка работает, то следует установить крышку на свое место, закрепив ее винтами, и установить колонку на рабочее место.
- 7.6. В случае, если после проврки колонка не работает, следует отключить ее от сети звуковой частоты и проверить исправность громкоговорителей.
- 7.7. Для проверки исправности какого-либо громкоговорителя следует отпаять один из подходящих к нему проводов и проверить катушку системы на преводимость.
- 7.8. Неисправные громкоговорители следует заменить исправными с обязательным соблюдением подключения громкоговорителей в соответствии с принципнальной схемой и условными обозначениями полярности. (точка).
- Установить крышку, закрепив ее винтами и установить колонку на рабочее место.

#### 8. УСТАНОВКА ЗВУКОВЫХ КОЛОНОК

- 8.1. На горизонтальную плоскость:
  - для установки колонки на горизонтальную плоскость необходимо закрепить основание колонки на плоскость с помощью витов или шурупов.
- 8.2. На вертикальную плоскость:
  - а) установить угольник, закрепив его винтами к основанию ко лонки;
- для подвески колонки на стену необходимо:
- б) подвесить колонку.

Для установки сдной колонки над другой (удлинение колонки) необходимо:

- а) снять крышки колонок (двух или трех, в зависимости увеличения длины колонки);
- б) снять основания с одной или двух кололок;
- в) соединить колонки и закрепить их винтами между собой;
- г) поставить крышки колонок;
- д) в зависимости от места установки использовать основание или угольник.
- 8.4. Установка трех или пяти колонок в виде люстр:
  - а) снять угольники;
  - б) установить колонки на соответствующие основания:

## 9. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

9.1. Звуковая колонка должна храниться в сухом, закрытом проветриваемом помещении при отсутствии в воздухе паров кислот и мелочей, вредно влияющих на колонку.

Перевозка колонок любым видом транспорта должна производиться в упаковочном ящике.

#### 10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ


Звуковая колонка типа 2КВ—5 соответствует техническим условиям СвЗ.846.004 ТУ, примята и признана годной к эксплуатации



#### 11. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

11.1. Завод-нэготовитель гарантирует нормальную работу каждой колонки в соответствие с требованиями СаЗ.843.004 ТУ в течении 12 месяцев, считая со для поступления ее потребителю.

Колонка с дефектами безвозмездно ремонтируется или обменивается заводом-изготовителем при обязательном предъявлении паспорта колонки в течение указалиют с тарантийного срока при соблюдении правил эксплуатации, траиспортирования и храиения.

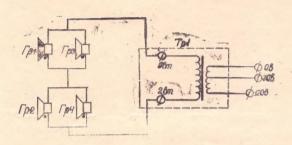

Принципиальная ахема звуковой колонки. «-почка-исловное обозначение полярности громкоговорителя.